



Es wird empfohlen die Schrauben vor dem Eindrehen vorzubohren

Stützenfüße an die Stützen schrauben


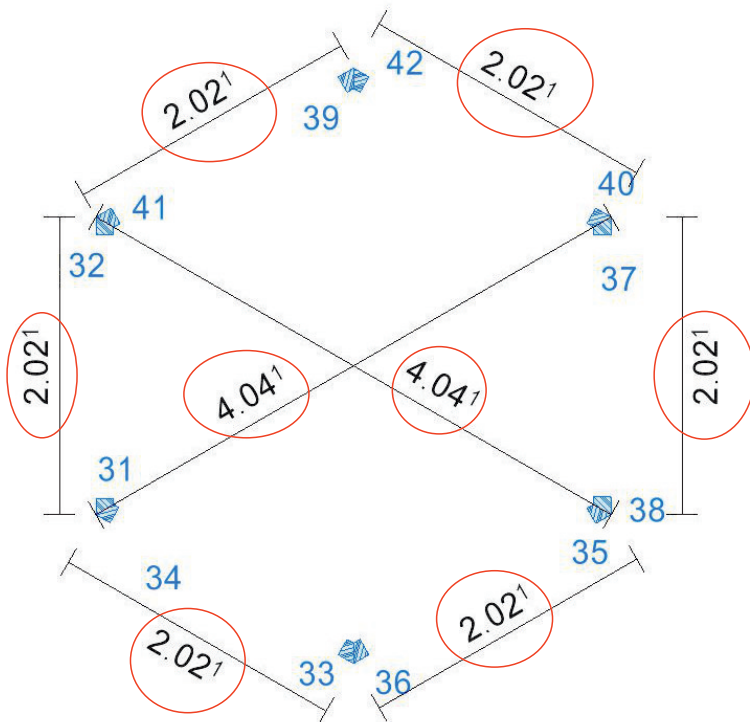


Beachten Sie dringend die Eckmaße und die Diagonalen !


die verleimten Ecksäulen sind identisch, welche Stützen Sie wohin stellen ist egal

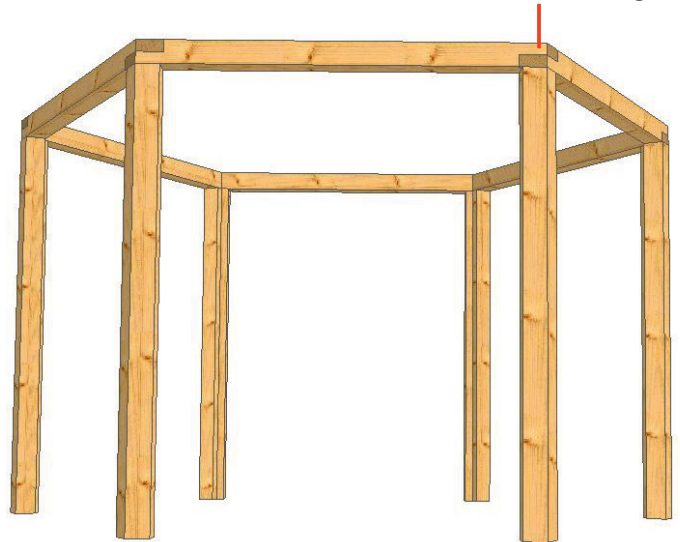


die Ecksäulen müssen exakt lotrecht und waagrecht ausgerichtet sein, hilfreich wäre es wenn Sie sie Stützen untereinander mit Latten oder Brettern verschwerten und aussteifen

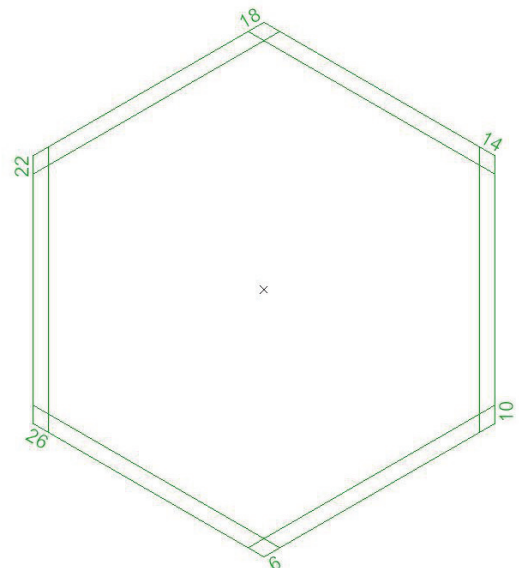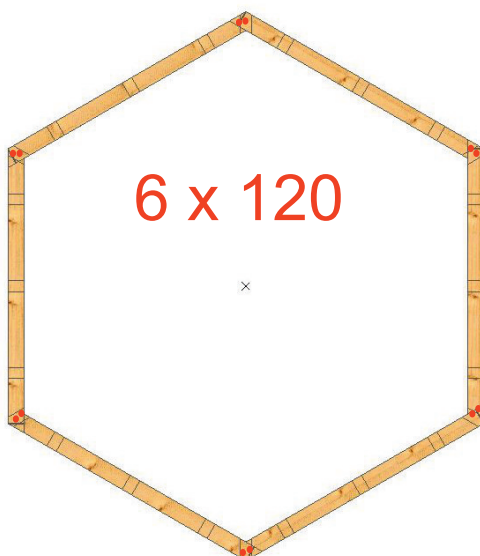


Gute wäre es wenn Sie den Pfettenkranz am Boden zusammenschrauben können und dann im ganzen auf die Stützen heben

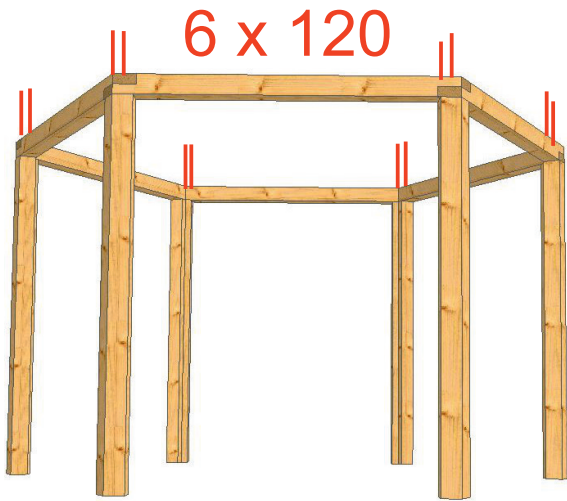

Doppelzangen mit Firstpfosten verschrauben und auf die Fußpfetten stellen. Die Zangen mittig auf den Pfetten ausrichten und den Firstpfosten mittig in den Zangen ausrichten. Bevor Sie die Zangen mit dem Firstpfosten auf die Pfetten heben, die Zangen und den Firstpfosten verschrauben.

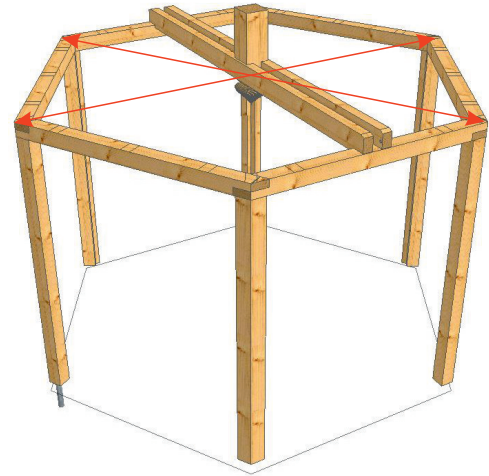


Prüfen Sie die Diagonalen von Seite 1 und verschrauben Sie den Pfettenkranz auf den Säulen.


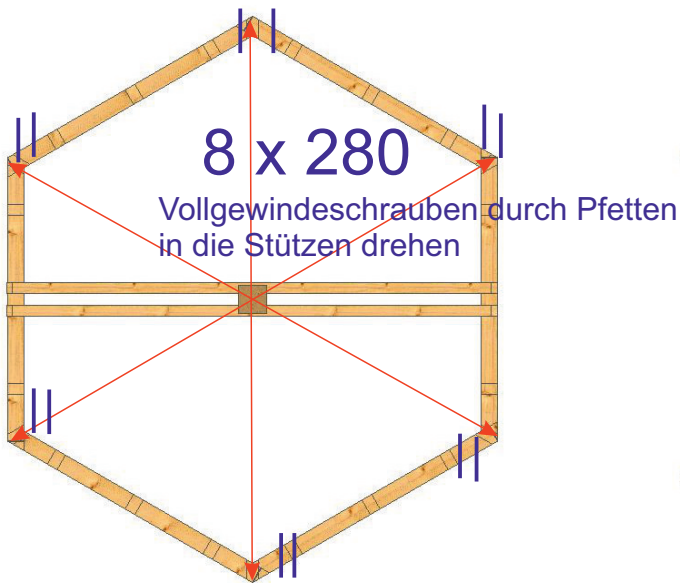


Prüfen Sie die Maße von Seite 1

8 x 200


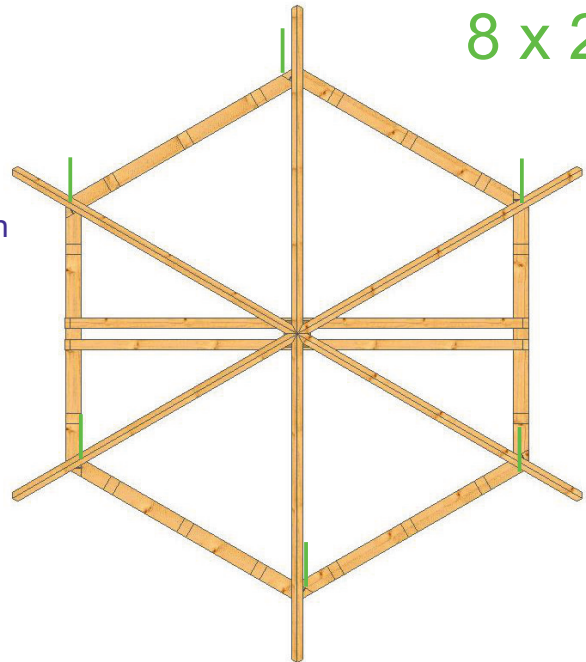


Gratsparren auf das Fußpfetteneck setzen und auf den Pfettenkranz verschrauben.

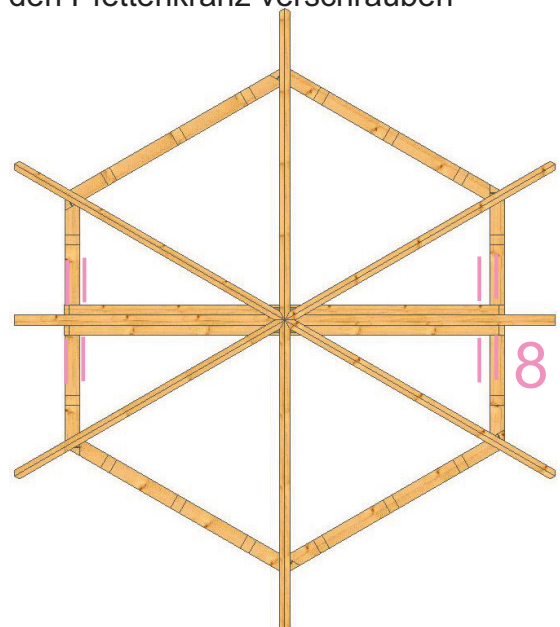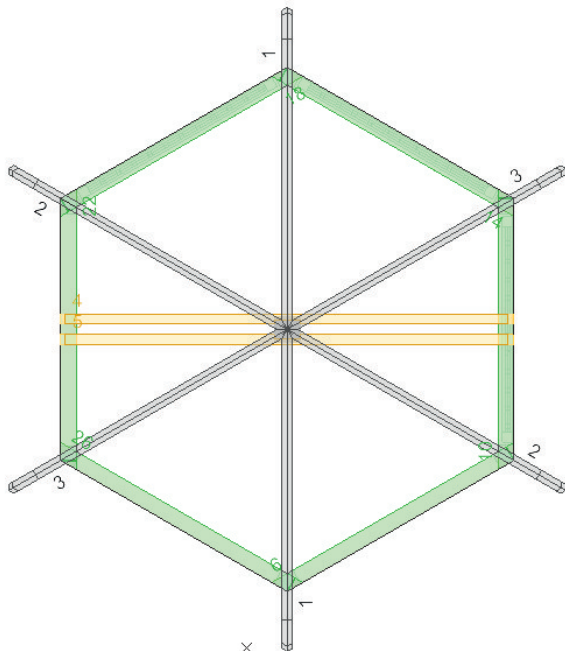



Normalsparren zwischen die Zangen und den Firstpfosten setzen und auf der Fußpfetten verschrauben.

8 x 200

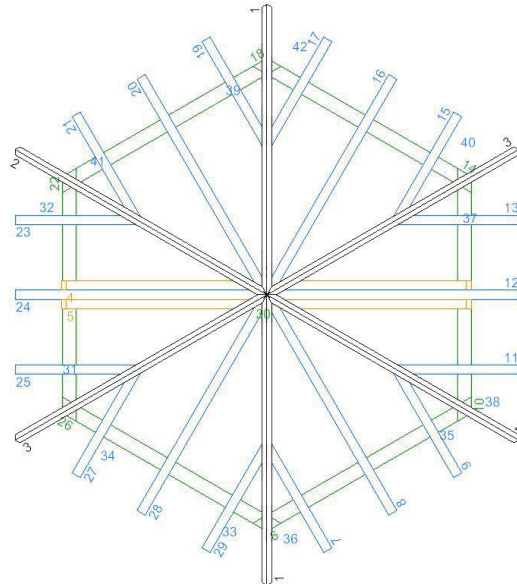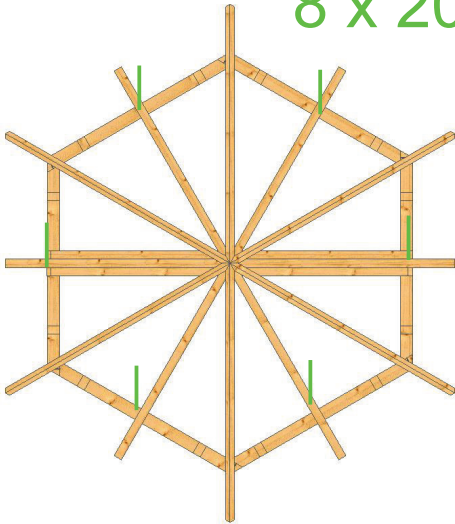


Normalsparren zwischen die Zangen und den Firstpfosten setzen und auf der Fußpfetten verschrauben

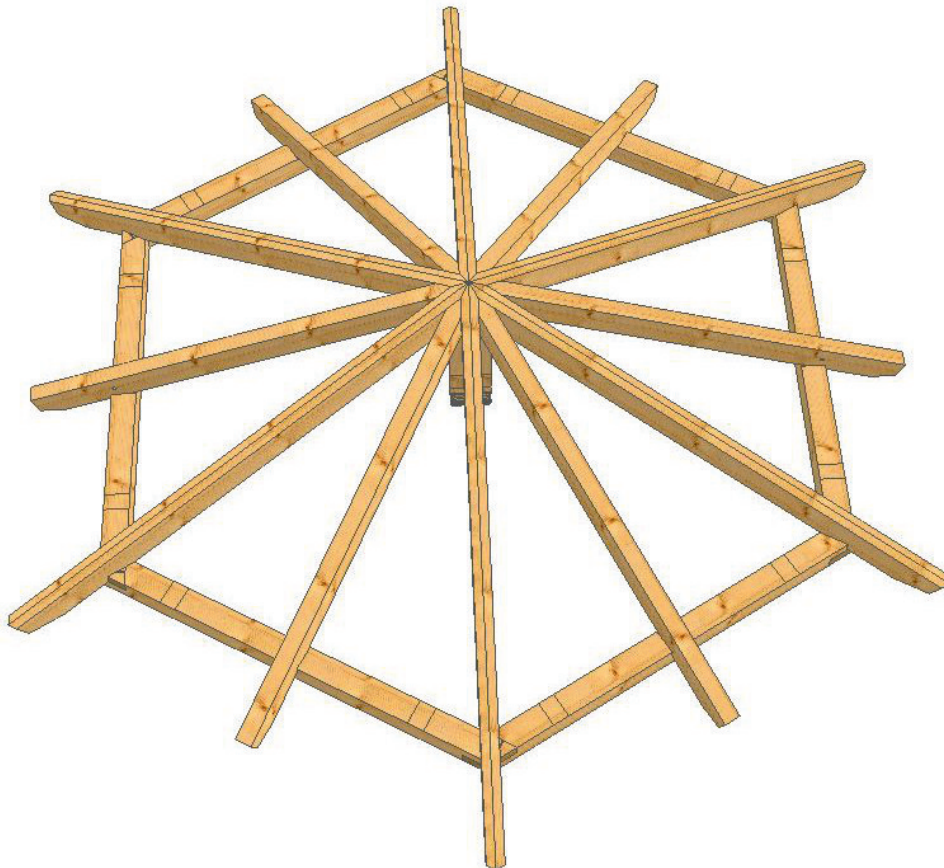

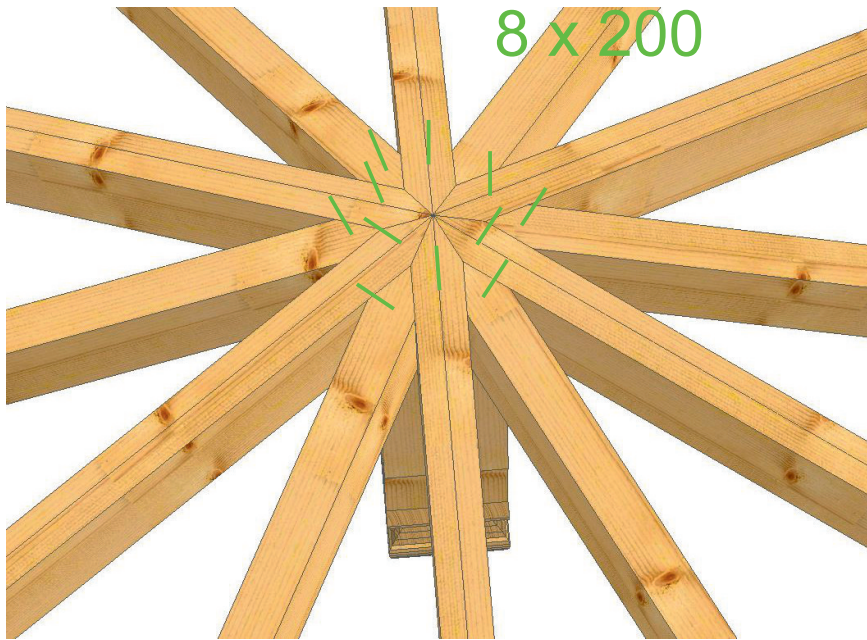


Gratsparren und Schifter ausrichten und auf Firstpfosten verschrauben


Sollte auf Grund der vielen anfallenden Hölzer die Sparren nicht ganz zusammenpassen, dann die Zangen vor dem Verschrauben etwas nach oben drücken

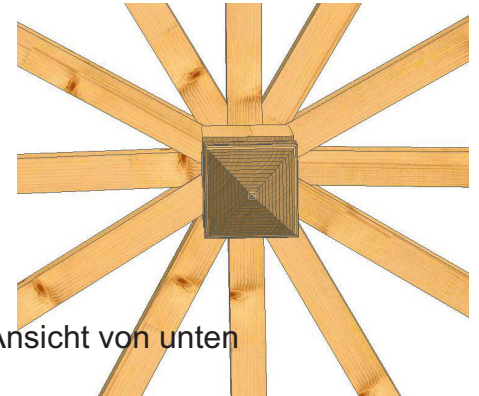

Ansicht von unten

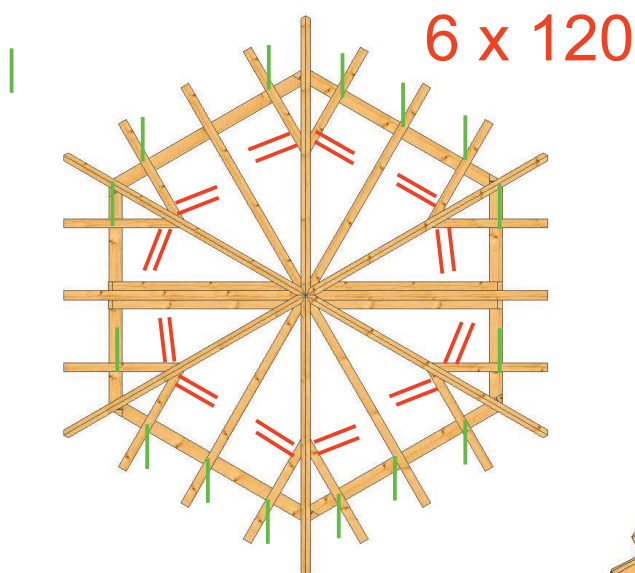


Schifter mit 2 Stck. 6 x 120

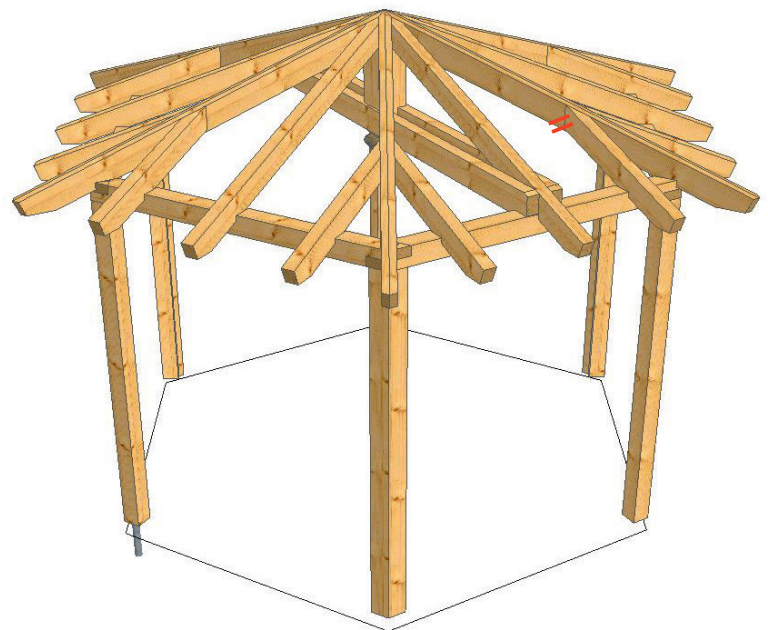


Nach dem die Hölzer am Firstpunkt verschraubt sind, werden die Schifter auf Fußpfette und Gratsparren verschraubt

Dachplatten auf die Sparren schrauben  
und Sichtschutzwände zwischen die Stützen  
schrauben

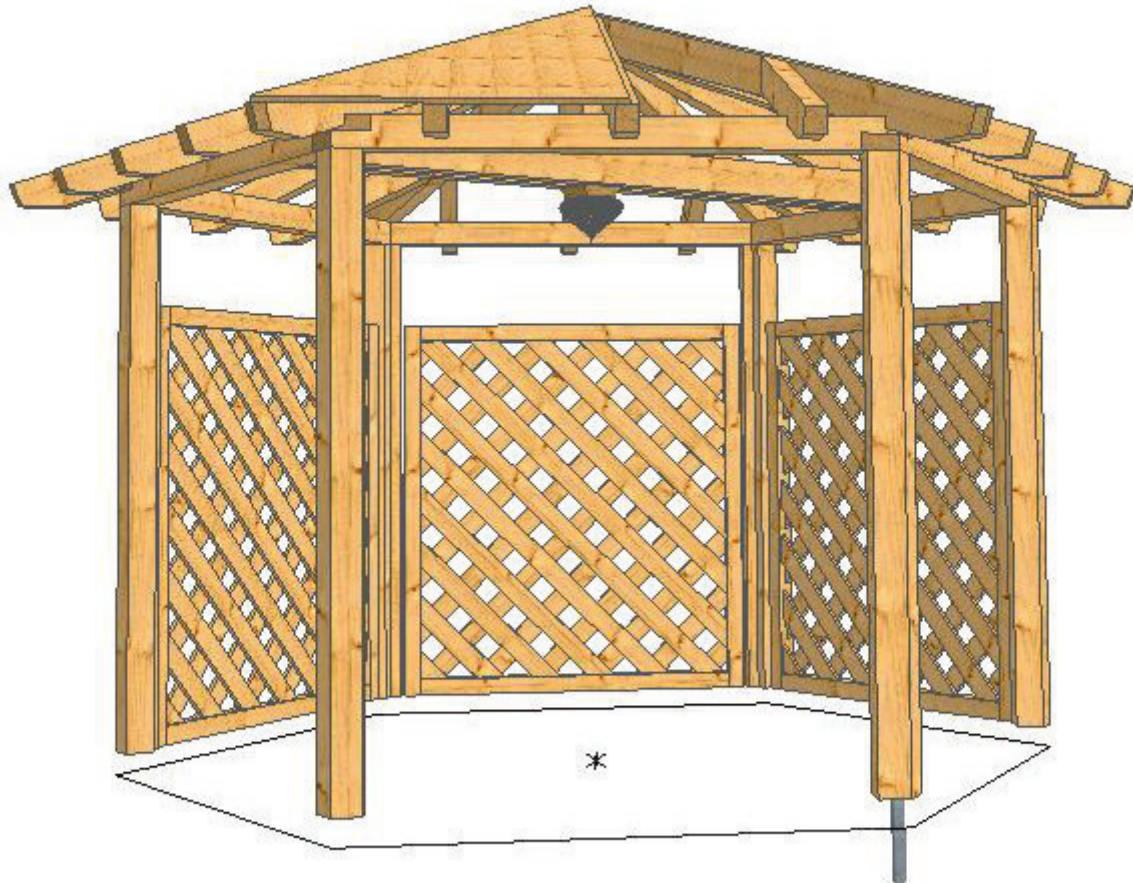


Gutes Gelingen und Frohes Schaffen wünscht


Dirk Weihmann

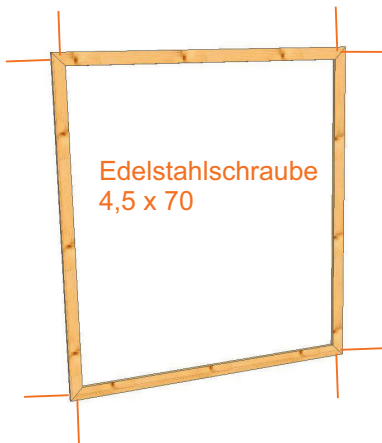


Rahmenblende 20/70 mm in der Gehrung von außen von jeder Seite versetzt eine Schraube eindrehen zur besseren Haltbarkeit, wird eine zusätzliche Verleimung der Eckverbindung empfohlen

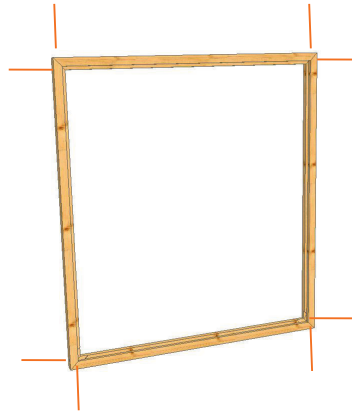


Rahmen 50/70 mm in der Gehrung von außen von jeder Seite versetzt eine Schraube eindrehen zur besseren Haltbarkeit, wird eine zusätzliche Verleimung der Eckverbindung empfohlen

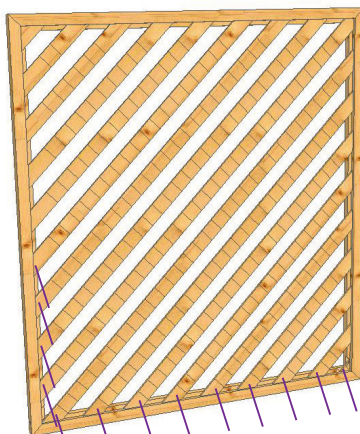


Ziergitterleisten 10/70 mm in die Ausfällung mit einer Schraube 4,0 x 30 befestigen

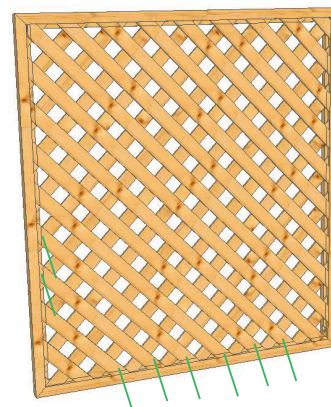

Ziergitterleisten 10/70 mm, spiegelverkehrt in die Ausfällung mit einer Schraube 4,0 x 40 befestigen

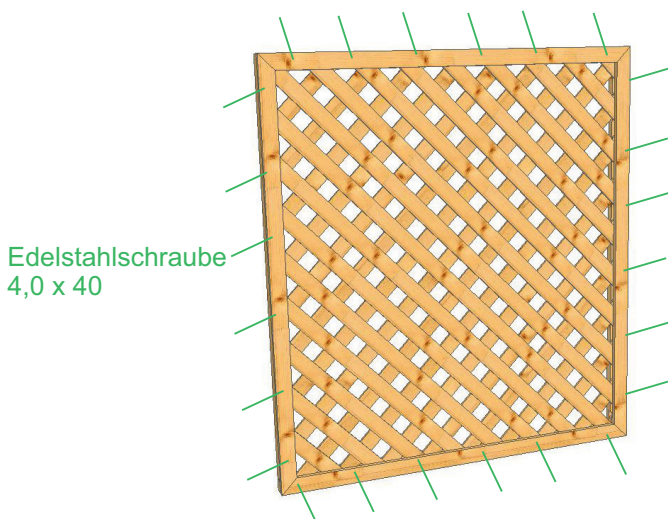

Rahmenblende auf das Ziergitter mit 4,0 x 40 schrauben

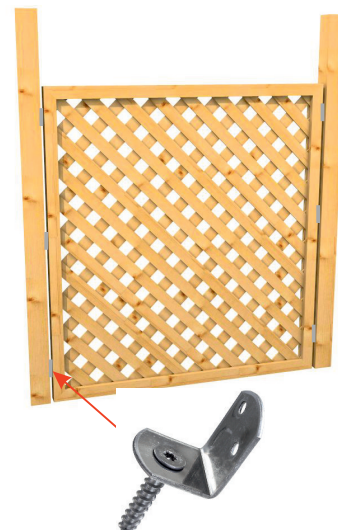

Winkelverbinder an die Ecksäulen schrauben und 4,0 x 40 Schrauben die Zierelemente zwischen die Säulen montieren